


easyteck®

F210

MANUALE D'USO • USER MANUAL

INDICE

PANORAMICA PRODOTTO	4
PER INIZIARE	6
CHIAMATA	10
RUBRICA	11
MESSAGGI	13
REGISTRI CHIAMATE	15
STRUMENTI	15
MULTIMEDIA	17
IMPOSTAZIONI	18
CONNETTIVITÀ	20

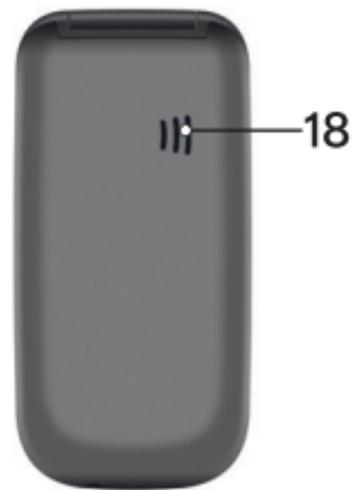

4

F210

- | | |
|---|---|
| 1. Tasto multifunzione sinistra/menù principale | 11. Tasto memoria rapida |
| 2. Tasto chiamate/elenco chiamate | 12. Tasto vivavoce |
| 3. Tasto torcia | 13. Tasto cancelletto #, in modalità standby premendolo a lungo attiva disattiva la modalità silenziosa. In modalità operativa cambia metodo di inserimento |
| 4. Tasto asterisco * | |
| 5. Ricevitore | |
| 6. Tasto navigazione SU/Messaggi | |
| 7. Tasto di navigazione GIÙ/Sveglia | 14. Fotocamera/Flash |
| 8. Tasto multifunzione destra/Rubrica /Tasto Indietro | 15. Microfono |
| 9. Tasto ON-OFF/Termina chiamata/ Home page | 16. Ingresso Type-C |
| 10. Tasto OK/Fotocamera | 17. Jack 3.5mm |
| | 18. Altoparlante |

5

PER INIZIARE

CHE COSA É UNA SIM CARD?

Ogni cellulare necessita di una SIM card, senza la quale non è possibile effettuare chiamate. La SIM card immagazzina dati e contatti. Trattare con cura la SIM card specialmente quando viene inserita o estratta. Tenere la SIM card fuori dalla portata dei bambini.

Come inserire la SIM card e la micro SD card

1. Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricabatteria
2. Sollevare il coperchio della batteria sul retro del cellulare
3. Se nel telefono è inserita la batteria, rimuoverla
4. Vi sono due alloggiamenti per le card: uno per la SIM card e uno per la micro SD card. Inserire la SIM card controllando che i contatti oro della card siano rivolti verso il basso
5. Inserire con attenzione la micro SD nel suo alloggiamento

COME INSERIRE LA BATTERIA:

1. Allineare i contatti oro della batteria con i contatti corrispondenti sul telefono.
2. Inserire con delicatezza la batteria finché si incastra nell'alloggiamento.
3. Richiudere il coperchio della batteria finché non sia inserita correttamente, facendo clic.

COME RICARICARE LA BATTERIA:

Passaggi della ricarica:

1. Inserire il caricabatteria nella presa di corrente.
2. Connettere il caricabatteria al telefono.
3. A completamento del processo di ricarica, rimuovere il caricabatteria dalla presa e poi rimuoverlo dal telefono.

ATTENZIONE:

Prima di iniziare la ricarica assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. Non rimuovere la batteria durante il processo di ricarica. La non osservanza di questa avvertenza potrebbe danneggiare il cellulare. Il processo di ricarica può durare circa due ore.

COME ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO:

Controllare che la SIM card sia inserita e che la batteria sia sufficientemente carica.

1. Tenere premuto per 2-3 secondi il tasto per accendere il telefono.
2. Il cellulare vi chiederà il PIN se attivo, inserirlo e confermare con OK.
3. Tenere premuto per 2-3 secondi il tasto per spegnere il telefono.

Senza una SIM Card si possono selezionare solo i numeri di emergenza. Nota: se il PIN viene inserito in maniera scorretta per tre volte, il telefono vi richiede il codice PUK, codice che è stato fornito con la SIM card.

MODALITÀ STANBY:

Se il cellulare non viene usato per qualche tempo si inserisce automaticamente la modalità standby. Basta premere qualunque tasto per uscire da questa modalità. Nella modalità standby si possono ricevere chiamate.

MODALITÀ AURICOLARI/BLUETOOTH:

Quando gli auricolari (o altri dispositivi Bluetooth) sono inseriti, si può rispondere alla chiamata semplicemente premendo il tasto degli auricolari.

CHIAMATA

Premere i tasti per comporre il numero e premere il tasto di invio per effettuare la chiamata.

CHIAMATA DA RUBRICA:

Se i contatti sono inseriti si possono chiamare utilizzando la rubrica.

1. Premere il tasto multifunzionale destro.
2. Scorrere su e giù fino al numero desiderato.
3. Premere il tasto verde per effettuare la chiamata.
4. Premere il tasto rosso per terminare

RISPONDERE A UNA CHIAMATA:

1. Se ricevete una chiamata premere il tasto verde
2. Se si vuole rispondere aprendo il flip, impostare in precedenza la risposta automatica seguendo la seguente procedura:
Impostazioni > Chiamate > Modalità risposta > Apri flip
3. Se si vuole rifiutare la chiamata premere il tasto rosso

OPZIONI PARTICOLARI DURANTE UNA CHIAMATA:

Premendo il tasto Opzioni durante una chiamata si possono utilizzare le seguenti funzioni: attesa, termina, nuova chiamata, rubrica, registro chiamate, messaggi, silenzia, dtmf, volume.

Vivavoce: per accedere alla funzione vivavoce durante una chiamata. Per ritornare alla modalità usuale premere il tasto multifunzionale destro. Per un più facile accesso alla funzione, si consiglia l'utilizzo del tasto dedicato

RUBRICA

Sul telefono si possono registrare 200 numeri e sulla SIM card dipende dalla stessa

AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO:

1. Menù Rubrica > Aggiungi nuovo contatto
2. Sulla SIM o sul Telefono
3. Per salvare i contatti premere Opzioni e Salvare

CANCELLARE UN CONTATTO DAL TELEFONO O DALLA SIM CARD:

1. Menù principale > Rubrica > Contatti > Opzioni > Cancella

COPIARE UN CONTATTO DAL TELEFONO O DALLA SIM CARD:

1. Scegliere Menù principale > Rubrica > Opzioni > Copia

2. Scegliere su telefono o su SIM e premere OK

Selezione rapida: possono essere salvati sui tasti da 2 a 9, numeri rapidi, per effettuare chiamate mantenendo premuto il tasto desiderato

TASTI M1-M2: per impostare i due numeri di chiamata rapida

MESSAGGI**SCRIVERE UN MESSAGGIO:**

1. Menù > Messaggi > Invia messaggio

INSERIMENTO TESTO:

Funzioni disponibili:

- Premere “0” per aggiungere uno spazio
- Premere il tasto * per inserire caratteri speciali, usando le frecce direzionali ed i tasti M1–M2 per accedere ai simboli desiderati
- Premere i tasti M1-M2 per muovere il cursore a destra o a sinistra
- Premere il tasto multifunzionale destro (Cancella) per cancellare una lettera o tenerlo premuto per cancellare l'intero testo
- Premere il tasto # per modificare da minuscolo, maiuscolo e numeri

IN ARRIVO:

Questa funzione elenca i nuovi Messaggi o quelli già letti.

Premere Opzioni per le seguenti funzioni:

Cancella, Rispondi, Chiama mittente, Inoltra, Avanzate, Salva nella rubrica

BOZZE

Dove salvare gli sms desiderati o da completare

IN USCITA:

Nei messaggi in uscita sono presenti gli SMS in attesa

INVIATI:

In messaggi inviati sono archiviati gli SMS inviati

ELIMINA

Dove eliminare gli sms

IMPOSTAZIONI SMS:

Si possono definire le impostazioni degli SMS e consultare la memoria disponibile

REGISTRI CHIAMATE**CHIAMATE:**

In questo menù sono presenti le liste delle chiamate: perse, effettuate, ricevute, tutte e l'opzione elimina registri chiamate

STRUMENTI**SVEGLIA:**

Sono possibili fino a 5 sveglie.

Per impostare la sveglia:

1. Modifica > Impostare i parametri > Salva

EVENTO

Per programmare degli appuntamenti

CALCOLATRICE:

Questa funzione permette di utilizzare il cellulare come una calcolatrice.

La calcolatrice effettua le funzioni aritmetiche base

CALENDARIO:

Per consultare il calendario e gli eventuali impegni programmati in determinati giorni

SERVIZI:

Servizi della SIM card

MULTIMEDIA**FOTOCAMERA:****Come fotografare:**

Inquadrare con l'obiettivo e premere il tasto centrale per scattare una foto.

Automaticamente verrà salvata l'immagine.

Con il tasto Opzioni si hanno le seguenti funzioni:

Foto: per consultare l'archivio immagini

Imp. fotocamera / Imp. immagine

VISUALIZZATORE IMMAGINE:

Per visionare e gestire le foto salvate

MUSICA:

Per riprodurre file musicali

RADIO FM:

Per avviare/spegnere la Radio

ARCHIVIO:

Per consultare i file presenti sulla scheda di memoria

IMPOSTAZIONI**PROFILI:**

In questo menù si possono editare le suonerie del telefono: chiamata, messaggi, tastiera ed altri

TELEFONO:

Data e ora: per impostare fuso orario, ora e data

Lingua: con questo menù è possibile cambiare lingua del telefono scegliendo tra quelle disponibili

Metodo di input: si possono selezionare metodi di inserimento testo

Display: possono essere impostati sfondi e funzionalità del display

Led: per impostare le funzionalità del led esterno

Retroilluminazione LCD: per configurare la luminosità del display

CHIAMATE:

É possibile impostare le chiamate in attesa ed i blocchi chiamata

Modalità risposta: per selezionare come rispondere alle chiamate

Avanzate: menù Blacklist

IMPOSTA RETE:

Per selezionare la rete cellulare in modo automatico o manuale

SICUREZZA:

Per selezionare ed impostare il PIN della SIM ed il codice di blocco del telefono

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH:

Bluetooth: attivare/disattivare la funzione Bluetooth. Con questo menù è possibile collegare dispositivi esterni al telefono, dotati della medesima tecnologia

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI:

Per ripristinare il telefono alle impostazioni di base (codice predefinito 0000)

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all' uso del telefono è fornita dall' operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.

- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.

- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.

- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.

- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l' uso.

- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall' inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.

- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.

- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l' asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia: Fonex S.r.l. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN) ITALIA.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU

La società FONEX s.r.l. dichiara che il prodotto F210 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.


La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX s.r.l. via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) - Italia - Prodotto vendibile nella comunità europea. Prodotto da FONEX S.r.l. MADE IN CHINA



easyteck®

INDEX

PRODUCT OVERVIEW	26
TO START	28
CALL	31
PHONEBOOK	33
MESSAGES	34
CALL HISTORY	36
ORGANIZER	36
MULTIMEDIA	38
SETTINGS	39
CONNECTIVITY	41

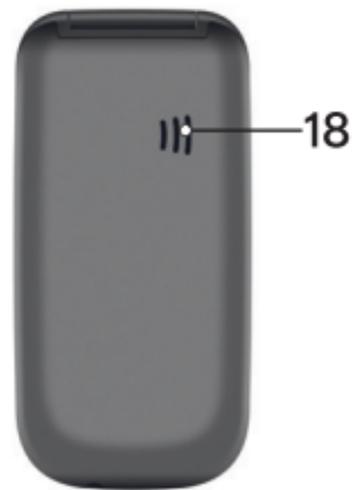

1. Left multifunction button/main menu
2. Calls/call list key
3. Torch button
4. Asterisk key *
5. Receiver
6. UP button/Messages
7. DOWN button/Alarm
8. Right multifunction button/Phonebook
9. ON-OFF button/End call/Home page
10. OK/Camera button
11. Quick memory button

12. Speakerphone key
13. # key, in standby mode, pressing it for a long time activates/deactivates the silent mode. In operating mode, change input method
14. Camera/Flash
15. Microphone
16. Type-C port
17. 3.5mm Jack
18. Speaker

TO START

WHAT IS A SIM CARD?

Every mobile phone requires a SIM card, without which it is not possible to make calls. The SIM card stores data and contacts. Treat the SIM card with care especially when inserting or removing it. Keep the SIM card out of the reach of children.

How to insert the SIM card and micro SD card:

1. The phone must be turned off and disconnected from the charger.
2. Lift the battery cover on the back of the cell phone.
3. If the battery is inserted in the phone, remove it.
4. There are two card slots: one for the SIM card and one for the micro SD card. Insert the SIM CARD checking that the gold contacts of the card are facing downwards.
5. Carefully insert the micro SD into its slot.

HOW TO INSERT THE BATTERY:

1. Align the gold contacts on the battery with the corresponding contacts on your phone.
2. With care, insert the battery until it snaps into place.
3. Close the battery cover until it is inserted, correctly, clicking.

HOW TO CHARGE THE BATTERY:

Charging steps:

1. Insert the battery charger into the power socket.
2. Connect the charger to the phone.
3. Once the charging process is complete, remove the charger from the socket and then remove it from the phone.

ATTENTION:

Before starting charging, make sure the battery is inserted correctly

Do not remove the battery during the charging process. Failure to observe this warning could damage your mobile phone. The charging process can take approximately two hours

HOW TO TURN ON/OFF YOUR PHONE:

Check that the SIM card is inserted and that the battery is sufficiently charged.

1. Press and hold the key for 2-3 seconds to turn on the phone.
2. The mobile phone will ask you for the PIN if active, enter it and confirm with OK.
3. Press and hold the key for 2-3 seconds to turn off the phone

Without a SIM card you can only dial emergency numbers. Note: if the PIN is entered incorrectly three times, the phone asks you for the PUK code, a code that was supplied with the SIM card

STANDBY MODE:

If the mobile phone is not used for some time, it automatically enters standby mode. Just press any key to exit this mode. In standby mode you can receive calls

EARPHONES/BLUETOOTH MODE:

When earphones (or other Bluetooth devices) are in use, you can answer the call simply by pressing the earphone button

CALL

Press the keys to dial the number and press the dedicated button to make the call

CALL FROM PHONEBOOK:

If the contacts are in memory, they can be called using the phonebook.

1. Press the right multifunction button
2. Scroll up and down to the desired number
3. Press the green button to make the call

4. Press the red button to finish

ANSWERING A CALL:

1. If you receive a call, press the green button
2. If you want to reply by opening the flip, previously set the automatic reply by following this procedure:
Settings > Call settings > Answer mode > Cover answer
3. If you want to reject the call, press the red button

SPECIAL OPTIONS DURING A CALL:

By pressing the Options button during a call you can use the following functions: hold, end, new call, phonebook, call log, messages, silence, dtmf, volume.

Handsfree: to access the handsfree function during a call. To return to the usual mode, press the right multifunctional button. For easier access to the function, we recommend using the dedicated button

PHONEBOOK

200 numbers can be registered on the phone and on the SIM card it depends on the same

ADD A NEW CONTACT:

1. Phonebook > Add new contact
2. On the SIM or on the Phone
3. To save contacts press Options and Save

DELETING A CONTACT FROM YOUR PHONE OR SIM CARD:

1. Main menu > Phonebook > Contacts > Option > Delete

COPY A CONTACT FROM YOUR PHONE OR SIM CARD:

1. Choose Main menu > Phonebook > Option > Copy
2. Choose on phone or on SIM and press OK

Speed dial: can be saved on keys 2 to 9, quick numbers, to make calls by holding the dedicated button

M1-M2 KEYS :to set up the two speed-dial numbers

MESSAGES

WRITE A MESSAGE:

1. Menu > Messages > Write message

TEXT ENTRY:

Available functions:

- Press “0” to add a space
- Press the * button to insert special characters, using the directional arrows and the M1–M2 keys to access the desired symbols
- Press the M1-M2 keys to move the cursor right or left.
- Press the right multifunction button (Clear), to delete a letter or hold it

down to delete the entire text.

- Press the # key to change input methods.

INBOX:

This feature lists new or already read messages. Press Options for the following functions:

Delete, Reply, Call sender, Forward, Advanced, Save to address book

DRAFTS

Where to save the desired or uncompleted text messages

OUTBOX:

Outgoing messages contain pending SMS messages

SENT:

The sent SMS are stored in sent messages

DELETE

Where to delete text messages

SMS SETTINGS:

You can define the SMS settings and consult the available memory

CALL HISTORY

CALLS:

In this menu there are lists of calls: missed, dialed, received, all and the option delete call logs

ORGANIZER

ALARM:

Up to 5 alarms

Set the alarm:

1. Edit > Set parameters > Save

TASKS

To schedule appointments

CALCULATOR:

This feature allows you to use your cell phone as a calculator. The calculator performs basic arithmetic functions

CALENDAR:

To consult the calendar and any commitments scheduled on certain days

SERVICES:

SIM card services

MULTIMEDIA

CAMERA:

How to photograph:

Frame the lens and press the center button to take a photo.

The image will be saved automatically.

With the Options function you have the following functions:

Image viewer: to consult the image archive

Camera Settings:Image setup

IMAGE VIEWER:

To view and manage saved photos

AUDIO PLAYER:

To play music files

FM RADIO:

To start/stop the Radio

ARCHIVE:

To consult the files on the memory card

SETTINGS

PROFILES:

In this menu you can edit the phone's ringtones: call, messages, keypad and others

PHONE:

Date and time: to set time zone, time and date.

Language: with this menu it is possible to change the phone language by choosing from those available.

Input Method: you can select text entry methods.
Display: Wallpapers and display features can be set.
LED: to set the functions of the external LED.
BRIGHTNESS: to configure the display brightness.

CALL SETTINGS:

It is possible to set calls on hold and call blocks.
Answer mode: to select how to answer calls.
Advanced: Blacklist menu.

NETWORK:

To select the cellular network automatically or manually.

SECURITY:

To select and set the SIM PIN and the phone lock code

CONNECTIVITY

BLUETOOTH:

Bluetooth: Enable/disable the Bluetooth function. With this menu it is possible to connect external devices to the phone, equipped with the same technology.

RESTORE FACTORY SETTINGS:

To reset your phone to basic settings (default code 0000)

Limits of Liability:

The SIM card that is required to use the phone is provided by the phone operator and is therefore excluded from the warranty.

-This warranty is the protection given to the consumer by Easyteck through the reference dealer and is not intended to limit guarantees to the consumer which the retailer must ensure in accordance with the laws of the different countries.

-This warranty will be honored only and exclusively at authorized service centers or at retailers that are responsible for selling Easyteck brand products.

-The terms of the Guarantee shall not be extended under any circumstances and will be effective only from the date the product is first sold to the final consumer, as certified by a valid receipt.

-The faulty parts replaced during repairs under warranty are the sole property of Easyteck and cannot be demanded by the consumer in any way.

-To the extent permitted by applicable law and in the absence of fraud, no liability is attributable to Easyteck for damages due to loss of user data caused by any defect covered by the warranty.

-The consumer, to be able to obtain the repair, must always deliver the product to the authorized service center at his own expense, devoid of any lock or security code that limits or prevents use.

-Loss of profit, losses caused by non-use of the product or loss of revenues for any direct, indirect, special or consequential damages are also excluded from the liability.

-The responsibility of Easyteck is always limited to the purchase value of the product and the consumer is always responsible for keeping a copy of the personal data and software stored in the phone's memory.

-For faults which, for the reasons listed above, are not attributable to the terms of this warranty the consumer who does not want to have the repair carried out, will be required to pay the corresponding amount requested by the service center. Easyteck shall in no way be held responsible for this request because it is not under warranty.

CAUTION: The warranty is not valid if any attempts have been made to open or tamper with the product, including remove and/or obliterate labels and/or the IMEI code of the product.



INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014

“Implementation of Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”

This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2013/56/EU, and that can not be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environment and health.

The battery is incorporated, to be disposed at the end of the useful life of the product, it can not be removed by the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and remove the battery.

READ CAREFULLY AND KEEP THE INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

Declaration of conformity Directive RED 2014/53/EU

The company FONEX S.r.l. declares that the product F210 complies with the essential requirements of the RED 2014/53/EU.

The declaration of conformity in complete form is available at the headquarters of FONEX S.r.l. via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN)

Product sold in the European community

Manufactured by Fonex S.r.l. via dell'artigianato 2/4 Sant'Albano Stura (CN) - Italy - MADE IN CHINA



easyteck®

easyteck®

easyteck.net