
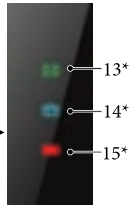


# INDICE

|                        |    |
|------------------------|----|
| Panoramica prodotto    | 2  |
| Accensione/spengimento | 5  |
| Menù                   | 6  |
| Termini di garanzia    | 10 |
| Conformità             | 12 |

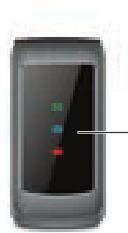


**F400**

1. altoparlante
2. display
3. tasto multifunzione sinistro
4. tasto multifunzione centrale
5. tasto chiamata
6. tastiera
7. tasto asterisco
8. tasto multifunzione destro
9. tasto accensione/spegnimento

10. tasto cancelletto
11. tasto torcia
12. porta type-c
13. icona SMS
14. icona chiamata
15. icona batteria
16. fotocamera
17. torcia
18. altoparlante posteriore



**13\*/14\*** Il LED verde che lampeggia indica la presenza di un SMS non ancora letto, mentre il LED blu segnala una chiamata persa. Questi rimarranno accesi finché non visualizzerai l'SMS o la chiamata persa.



**15\*** La luce rossa indica che si sta caricando la batteria del telefono, mentre lo spegnimento di questa, indica che la ricarica è stata completata.

## **ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO**

- 1) Verificare che le SIM card siano state inserite correttamente negli appositi spazi. Nota: Senza SIM card valide, è possibile selezionare solo i numeri di emergenza.
- 2) Verificare che la batteria abbia completato il ciclo di ricarica.
- 3) Tener premuto il pulsante di accensione/spegnimento (ROSSO) per 2-3 secondi per accendere il telefono.
- 4) Inserire il codice PIN, se richiesto, e confermare. Se il PIN viene immesso in modo errato per 3 volte, il telefono chiederà il codice PUK fornito con la SIM card.
- 5) Tener premuto il pulsante di accensione/spegnimento (ROSSO) per 2-3 secondi per spegnere il telefono.

## **MENÚ**

### **RUBRICA :**

Permette di salvare, cancellare e modificare contatti telefonici. Per chiamare uno dei contatti salvati in rubrica, basterà selezionarlo e premere il tasto di chiamata (VERDE). Permette, inoltre, di inserire per ogni contatto una suoneria dedicata.

Nota: sul telefono si possono registrare 2000 numeri. Il totale dei numeri telefonici che possono essere memorizzati sulla SIM card dipende dalla capacità della stessa

### **MESSAGGI :**

Permette di inviare o consultare messaggi. È possibile salvare 200 messaggi direttamente sul telefono mentre il totale dei messaggi che possono essere memorizzati sulla SIM card dipende dalla capacità della stessa

## **CHIAMATE :**

Permette di consultare la lista di chiamate effettuate, ricevute, perse e di effettuare chiamate. In questo menù è possibile selezionare/disattivare il flip attivo come modalità di risposta alle chiamate e la funzionalità “Annuncia numero” e selezionare la SIM che si desidera utilizzare.

## **STRUMENTI:**

Contiene le seguenti funzioni:

- Sveglia
- Calendario e agenda impegni
- Calcolatrice

## **MULTIMEDIA :**

Contiene le seguenti applicazioni:

- |                          |               |                       |
|--------------------------|---------------|-----------------------|
| -Fotocamera              | -Videocamera  | -Visualizzatore video |
| -Audio player            | -Registratore | -Elenco file          |
| -Visualizzatore immagine |               | -Radio FM             |

## IMPOSTAZIONI :

Permette di modificare le impostazioni del telefono. In particolare, è possibile modificare la suoneria e attivare/disattivare il Bluetooth. Nel sottomenù Telefono è possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per procedere con il ripristino, inserire il codice 1234. All'interno di questo menù è possibile inserire dei contatti già presenti sul telefono o sulla SIM come chiamate rapide sui tasti dal 1 al 9. Infine, nel sottomenu Display, è possibile gestire le funzioni dei Led posti sullo sportellino esterno del telefono.

## NOTE:

**Utilizzare solo gli auricolari già inseriti in confezione, inserendoli nella porta Type-C con il simbolo della freccia ruotata verso l'alto.**



**F400**



#### GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o, a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti

accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall'utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

*Model: F400/F400BL/F400R/F400GR*

*Input: 5V  1.0A*

*Batteria: 3.7V, 1300mAh, 4.81Wh*

*Temperatura ambientale massima: 40°*

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all'uso del telefono è fornita dall'operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.

- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.

- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.

- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.

- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.

- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.

- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.

- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

**ATTENZIONE:** La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia: Fonex S.r.l. via dell'Artigianato 2/4 12040 Sant'Albano Stura (CN) ITALIA.



#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU

La società FONEX s.r.l. dichiara che il prodotto F400 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX s.r.l. via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) - Italia - Prodotto vendibile nella comunità europea. Prodotto da FONEX S.r.l. MADE IN CHINA



# easyteck

## USER GUIDE

### INDEX

|                           |    |
|---------------------------|----|
| PRODUCT OVERVIEW          | 16 |
| SWITCH THE PHONE ON / OFF | 19 |
| MENÚ                      | 20 |
| WARRANTY TERMS            | 23 |
| CONFORMITY                | 25 |



**F400**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Speaker                     | 10. Hashtag button    |
| 2. Display                     | 11. Flashlight button |
| 3. Left multifunction button   | 12. Type-C port       |
| 4. Center multifunction button | 13. SMS icon          |
| 5. Call button                 | 14. Call icon         |
| 6. Keypad                      | 15. Battery icon      |
| 7. Asterisk button             | 16. Camera            |
| 8. Right multifunction button  | 17. Flashlight        |
| 9. Power button                | 18. Rear speaker      |



**13\*/14\*** *Flashing green LED indicates an unread SMS, while the blue LED signals a missed call. They will turn off only when the missed call or unread SMS is checked.*



**15\*** *The red light indicates that the phone battery is being charged, while when it turns off indicates that the charging has been completed.*



## **TURN THE PHONE ON / OFF**

- 1) Check that the SIM cards have been inserted correctly in the appropriate spaces. Note: Without valid SIM cards, only emergency numbers can be dialed.
- 2) Check that the battery has completed the charging cycle.
- 3) Press and hold the on / off button (RED) for 2-3 seconds to turn on the phone.
- 4) Enter the PIN code, if requested, and confirm. If the PIN is entered incorrectly 3 times, the phone will ask for the PUK code supplied with the SIM card.
- 5) Press and hold the on / off button (RED) for 2-3 seconds to turn off the phone.

## **MENÚ**

### **PHONEBOOK :**

It allows you to save, delete and modify telephone contacts. To call one of the contacts saved in the phonebook, simply select it and press the call key (GREEN). Within this menu, it is possible to insert contacts already present on the phone or on the SIM a dedicated ringtone.

Note: 2000 numbers can be registered on the phone. The total number of telephone numbers that can be stored on the SIM card depends on its capacity.

### **MESSAGES :**

It allows you to send or consult messages. You can save 200 messages directly on the phone while the total number of messages that can be stored on the SIM card depends on its capacity.

### **CALL LOGS :**

It allows you to consult the list of calls made, received, missed and to make

calls. It allows you to select / deactivate the active flip as the call answering mode and the number announcement and select the SIM you want to use.

### **INSTRUMENTS :**

It contains the following functions:

- Alarm clock
- Calendar and agenda
- Calculator

### **MULTIMEDIA :**

Contains the following applications:

- |                |               |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| - Camera       | - Videocamera | - Image viewer | - Video viewer |
| - Audio player | - Recorder    | - Archive      | - FM radio     |

## SETTINGS :

Allows you to change the phone settings. It is possible to change the ringtone and activate / deactivate Bluetooth. In the factory settings submenu, you can restore all factory default settings, by inserting the following password: 1234. It is possible to insert 9 contacts already present on the phone or on the SIM as fast dial calls by saving them on the keys from 1 to 9.

In the display submenu, the front LED settings can be modified.

**NOTE: Only use the earphones already present in the box and remember to insert them into the Type-C port with the arrow symbol turned upwards.**



#### MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

This warranty does not limit the rights granted to consumers by specific national rules on consumer goods. The period of time during which this warranty is valid is limited to 24 months starting from the first date of purchase of the product. If it is used for professional purposes, the period is reduced to 12 months. During the warranty period, the national distributor Easyteck indicated at the bottom of this certificate, will, at its own expense and within a reasonable time, remove any interferences that may be encountered, and caused by manufacturing defects. Except as required by applicable law, the defects found by assistance personnel will be resolved by repair or, at the discretion Easyteck, through the replacement of the Product.

This limited warranty is only valid in the European country for which the product is intended and is the sole responsibility of the national distributor of reference for that country and which is identified in the bottom of the certificate. Some limitations in assistance services covered by this warranty may arise from the presence of specific components for a country.

Warranty referred to accessories and spare parts contained in the package

The package for the product covered by this warranty may contain accessories or spare parts that have a different warranty period since they are consumables, the warranty periods are summarized as follows:

- 24 months for cell phones
- 12 months for non-consumable accessories
- 6 months for batteries, headsets, memory cards or other.

The following are not covered by the warranty:

- The manuals and/or packaging
- User contents, configurations downloaded into the product or third party software
- Costs related to shipping the product to and from an authorized service center
- Deterioration caused by normal wear and tear including batteries
- Breakage due to accidental causes or inexperience and all damages caused by any external agent.
- Damage caused by improper use as described in the manual supplied with the product.
- All failures caused by use of non-original accessories, by viruses, or by connections to computers and networks.
- All defects caused by exposure to moisture and/or steam, from use under extreme thermal or environmental conditions or in the presence of corrosion, oxidation, food, liquid or chemical spills.

*Model:F400/F400BL/F400R/F400GR*

*Input: 5V  1.0A*

*Battery: 3.7V, 1300mAh, 4.81Wh*

*Maximum ambient temperature: 40°*

Limits of Liability:

The SIM card that is required to use the phone is provided by the phone operator and is therefore excluded from the warranty.

-This warranty is the protection given to the consumer by Easyteck through the reference dealer and is not intended to limit guarantees to the consumer which the retailer must ensure in accordance with the laws of the different countries.

-This warranty will be honored only and exclusively at authorized service centers or at retailers that are responsible for selling Easyteck brand products.

-The terms of the Guarantee shall not be extended under any circumstances and will be effective only from the date the product is first sold to the final consumer, as certified by a valid receipt.

-The faulty parts replaced during repairs under warranty are the sole property of Easyteck and cannot be demanded by the consumer in any way.

-To the extent permitted by applicable law and in the absence of fraud, no liability is attributable to Easyteck for damages due to loss of user data caused by any defect covered by the warranty.

-The consumer, to be able to obtain the repair, must always deliver the product to the authorized service center at his own expense, devoid of any lock or security code that limits or prevents use.

-Loss of profit, losses caused by non-use of the product or loss of revenues for any direct, indirect, special or consequential damages are also excluded from the liability.

-The responsibility of Easyteck is always limited to the purchase value of the product and the consumer is always responsible for keeping a copy of the personal data and software stored in the phone's memory.

-For faults which, for the reasons listed above, are not attributable to the terms of this warranty the consumer who does not want to have the repair carried out, will be required to pay the corresponding amount requested by the service center. Easyteck shall in no way be held responsible for this request because it is not under warranty.

CAUTION: The warranty is not valid if any attempts have been made to open or tamper with the product, including remove and/or obliterate labels and/or the IMEI code of the product.



#### INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014

“Implementation of Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”

This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2013/56/EU, and that can not be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environment and health. The battery is incorporated, to be disposed at the end of the useful life of the product, it can not be removed by the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and remove the battery.

#### READ CAREFULLY AND KEEP THE INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

Declaration of conformity Directive RED 2014/53/EU

The company FONEX S.r.l. declares that the product F400 complies with the essential requirements of the RED 2014/53/EU.

The declaration of conformity in complete form is available at the headquarters of FONEX S.r.l. via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN)

Product sold in the European community

Manufactured by Fonex S.r.l. via dell'artigianato 2/4 Sant'Albano Stura (CN) - Italy - MADE IN CHINA



**F400**