




Panoramica prodotto	3
Inserimento SIM card e batteria	6
Codice PIN	7
Accensione/spengimento	11
Chiamate	12
Rubrica	14
Messaggi	14
Applicazioni	15
Multimedia	17
SOS	20
Bluetooth	21

Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire al meglio l'utilizzo del cellulare.

### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Il telefono deve essere tenuto spento in ospedale perchè può interferire con alcune funzioni delle attrezzature mediche e vicino a stazioni di servizio, impianti chimici o luoghi dove vi possono essere esplosioni.
- La SIM card è estraibile: fare attenzione che non venga ingerita dai bambini.
- Non utilizzare voltaggio superiore e utilizzare soltanto gli accessori forniti e approvati.
- Non forzare mai l'apertura del telefono e la rimozione della batteria e non modificare i dispositivi. Se l'etichetta è deteriorata la garanzia non sarà più valida.
- Smaltire la batteria negli appositi cassonetti
- Il cellulare può causare interferenze con televisione, radio, PC ed altri apparecchi con quello dell'aereo.
- Durante la guida utilizzare gli auricolari al fine di evitare incidenti.

## PANORAMICA PRODOTTO

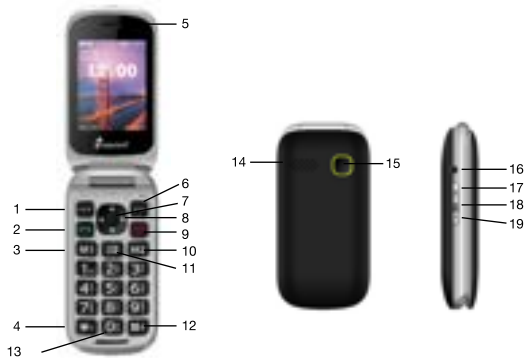

1	Tasto multifunzione sinistro
2	Tasto di risposta
3	Tasto chiamata rapida
4	Tasto *
5	Altoparlante
6	Tasto multifunzione destro
7	Tasto mouse
8	Tasti direzionali
9	Tasto fine chiamata
10	Tasto chiamata rapida

11	Tasto mouse
12	Tasto # con una pressione prolungata si accede alla modalità silenziosa
13	Tasto 0 con una pressione prolungata si accende o si spegne la torcia
14	Altoparlante
15	Tasto SOS premere a lungo per effettuare chiamate di emergenza
16	Jack 3,5mm
17	Tasto volume (+)
18	Torcia
19	Tasto volume (-)

### **Inserimento SIM card e batteria**

La SIM card contiene le informazioni personali: numero di telefono, PIN (numero di identificazione personale), PIN2, PUK (password per sbloccare il PIN), PUK2 (password per sbloccare PIN2), numeri di contatto, dati informativi sulla rete e così via.

1. A telefono spento estrarre o inserire la SIM card.
2. Effettuare con delicatezza le operazioni, perché sfregamenti o piegamenti possono danneggiare la SIM card.

### **Procedure di installazione**

1. Spegner il telefono e rimuovere la batteria.
2. Visualizzare dove va inserita la SIM card. Seguire la direzione dell'icona per inserire delicatamente la SIM card nell'alloggiamento finché si blocchi.
3. Assicurarsi che batteria e SIM card siano correttamente installate e chiudere la parte posteriore del telefono.

## **Uso della password**

Cellulare e SIM CARDS possono avere delle passwords. All'inizio inserire la password corretta e premere il tasto di inserimento. In presenza di un errore, prima premere il tasto di cancellazione e inserire la password corretta.

## **codice PIN**

Il PIN (Numero di identificazione personale, da 4 a 8 caratteri) previene un uso non autorizzato della SIM card. Il PIN è normalmente fornito dall'operatore di rete. Se è installata la funzione PIN, ogni volta all'accensione verrà chiesto di inserire il numero di PIN. Se il PIN viene inserito in maniera scorretta per tre volte la SIM card si blocca. Per sbloccarla:

1. All'accensione inserire il numero corretto di codice PUK, per sbloccare la SIM card.
2. Inserire un nuovo PIN.



3. Se richiesto inserire nuovamente il nuovo PIN
4. Se il codice PUK è corretto, la SIM card è sbloccata e si è resettato il PIN.

Nota: un inserimento scorretto del PIN per tre volte fa bloccare la SIM card ed è necessario il codice PUK per sbloccarla. Il codice PUK viene normalmente fornito dall'operatore di rete.

### **codice PUK**

Se viene inserito in maniera scorretta per dieci volte, occorre ricontattare l'operatore ed acquistare una nuova card.

Per inserire DATA e ORA senza connessione Wi-Fi: Impostazioni, Data e Ora. Selezionare Data e Ora automatiche e successivamente Disattivare. Dopo di che selezionare Imposta data ed Imposta ora per inserirle.

### **Dispositivi di archivio**

La T - FLASH permette di archiviare i file di dati.

Con il cellulare connesso correttamente al computer si possono effettuare trasferimenti di dati.

Nota: per rimuovere o inserire la T-Flash card, il telefono deve essere spento.

### **Caricabatteria**

Le prime tre volte che il telefono viene caricato assicurarsi che la carica sia completa in modo da consentire il migliore stato della batteria.

### **Indicatore del livello di batteria**

Sullo schermo del telefono si può controllare il livello della batteria.

1. Normalmente lo stato della batteria si può controllare dall' icona che si trova in alto a destra.
2. Se il livello della batteria è insufficiente, lo schermo indica che il telefono va

connesso al caricabatteria.

3. Quando l'icona della carica sul display indica completo, la ricarica è completata.

### **Come usare il caricabatteria tramite porta USB**

La connessione USB ha da una parte il computer, dall'altra parte il telefono e se la connessione è corretta, lo schermo indica sull'icona della batteria lo stato fino a carica completata.

### **Come usare il caricabatteria da viaggio**

Il telefono può essere ricaricato con caricabatteria da viaggio:

1. Una parte del cavo USB è connessa al caricabatteria.
2. L'altra parte è inserita sul telefono.
3. La spina del caricabatteria da viaggio viene inserita in una presa.
4. Durante la ricarica l'icona del livello indica lo stato della batteria fino alla ricarica complete.

5. Alla fine della ricarica, l'icona risulta piena.

Nota: se si applica un basso voltaggio, ci vorrà un tempo maggiore per la ricarica.

#### ATTENZIONE:

(1) assicurarsi che il voltaggio standard locale sia adeguato al vostro caricabatteria da viaggio.

(2) non usare un caricabatteria che non sia specifico per il telefono.

#### **Accensione e spegnimento**

1. Tenere premuto il tasto di accensione per qualche secondo e il display mostrerà l'animazione di accensione.

2. Se il telefono richiede una password, occorre digitarla.

3. Se il telefono richiede di inserire il PIN, occorre digitarlo. Il codice PIN viene fornito dall'operatore di rete.

4. Tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento si chiuderà prima il menu e poi si spegnerà il telefono.

## **Auricolari**

Inserendo gli auricolari apparirà sul display l'icona degli auricolari. Ciò significa che la connessione è riuscita e gli auricolari possono entrare in funzione sia per ascoltare sia per parlare con il microfono ed altre funzioni di controllo.

## **Metodi di inserimento**

Il telefono può lavorare su varie lingue, numeri, simboli, design; si possono inserire voci nella rubrica, sms, e navigare in internet.

## **Funzioni principali**

### **Chiamate**

Telefonata diretta: inserire il numero e premere il tasto di chiamata.

Telefonata tramite rubrica: aprire la rubrica, ricercare il numero e la persona e premere il tasto di chiamata.

Registrazione della telefonata: passare dall'interfaccia di chiamata a quella di registrazione e premere il tasto multifunzionale di sinistra per selezionare l'opzione.

### **Rispondere ad una chiamata**

Quando il telefono squilla sul display appaiono numero e nome di chi chiama. Si può scegliere se rispondere o rifiutare e anche rispondere attraverso gli auricolari premendo l'apposito tasto.

### **Modalità standby**

In questa modalità si possono consultare ora, data e altre informazioni.

### **Menù principale**

Con modalità standby si può premere il tasto a sinistra per accedere al menù principale.

## **Rubrica**

Si può scorrere la lista, inserire nuovi numeri e cancellarne altri; scegliendo il numero che si vuole chiamare è sufficiente premere il tasto di chiamata.

## **Messaggi**

Si possono digitare ed inviare messaggi ed inoltre rileggerli successivamente nell'archivio. Per scrivere un nuovo messaggio selezionare "nuovo messaggio".

## **Chiamate**

Si possono consultare le chiamate effettuate, perse e ricevute, scegliendone una si possono vedere i dettagli della chiamata; inoltre si possono cancellare, ma anche premere il tasto per richiamare direttamente.

## **Applicazioni**

### **Sveglia**

Si può utilizzare il servizio sveglia secondo le proprie necessità.

### **Calendario**

Questa funzione permette di visualizzare e creare una specifica nota per una data prescelta.

### **Calcolatrice**

Funziona per le operazioni base, quali addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

### **File manager**

Questa funzione è molto utile per utilizzare le informazioni archiviate sul telefono e



i vari documenti, funzioni quali copiare, incollare, rinominare, cancellare, creare.

### **Numeri veloci**

Si possono impostare i numeri di chiamata rapida M1 e M2.

### **Conversioni UM**

Si possono convertire le misure relative a distanza e peso

### **Orologio Mondiale**

Per consultare i fusi orari degli altri Paesi.

### **Cronometro**

Funzione cronometro

## **Note**

Per scrivere delle note

## **Attività**

Funzione agenda

## **Multimedia**

### **Camera**

Selezionare il menu. In questa modalità si possono effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto OK per scattare direttamente una foto.
2. Premere la freccia a sinistra per modificare la funzione fotocamera/video e poi premere il tasto OK per video.
3. Premere il tasto opzioni per visualizzare il menù che illustra le principali funzioni.

In questo modo si potrà selezionare l'opzione desiderata e successivamente scegliere tramite il tasto OK.

### **Galleria**

Questa funzione consente di visionare le immagini per condividerle, cancellarle o per altre operazioni.

### **Radio FM**

Questa funzione consente di ascoltare stazioni radio FM.

Premere le frecce in su, in giù, a sinistra e a destra per spostare il cursore e premere il tasto OK per eseguire la funzione scelta. Per utilizzare questa modalità inserire le cuffie nell'apposito ingresso

### **Video**

Si possono visualizzare i video registrati

## **Musica**

Per riprodurre file musicali

## **Registratore**

Per registrare file vocali

## **Browser**

Questa funzione permette di navigare su internet.

Per facilitare la navigazione utilizzare la modalità mouse.

## **SOS**

Per attivare la funzionalità di emergenza, selezionare l'opzione Attiva.

Se si vogliono aggiungere contatti di emergenza, selezionare Imposta numeri ed inserirli manualmente. Si possono inserire fino a 5 numeri.

Durante l'utilizzo della funzione SOS i numeri verranno chiamati in sequenza fino alla prima risposta.

Tramite il menu Imposta SMS si può modificare il messaggio di richiesta di aiuto.

## **Impostazioni**

Gestione SIM:

In modalità standby, la SIM card può consentire connessione dati, chiamate vocali e invio messaggi.

## **Wi-Fi**

Questa funzione può essere attivata o spenta e se attiva consente di cercare la fonte più vicina di Wi-Fi.

## **Bluetooth**

Questa funzione può essere attivata o spenta e se attiva consente di cercare i dispositivi Bluetooth più vicini, come auricolari, altri cellulari, ecc per lo scambio di dati.

Utilizzo dati: consente di verificare l'utilizzo dei dati mobili.

Altro: può consentire di attivare/disattivare la modalità aereo, VPN, hot spot wifi, etc.

Profili audio: si possono impostare profili generali, silenzioso, riunione, esterno e anche altre modalità.

Display: si possono scegliere impostazioni personalizzate, regolare la luminosità, scegliere il carattere, ecc.

Memoria: mostra lo spazio utilizzato e quello rimanente.

Batteria: indica il livello della batteria e permette di consultare i relativi consumi.

Sicurezza: permette di configurare eventuali password e credenziali.

Lingua: permette di scegliere la lingua.

Backup e ripristino: si possono ripristinare le funzioni di impostazioni di fabbrica.

Data e ora automatici: utilizzare internet per regolarli.

Fusi orari automatici: vengono determinati automaticamente secondo la posizione.

Impostare il giorno: escludendo l'impostazione automatica, si può regolare la data.

Impostare l'ora: escludendo l'impostazione automatica, si può regolare l'ora.

Fuso orario: anch'esso può essere impostato manualmente.

Formato 24 ore: si può selezionare utilizzando la funzione apposita.

Formato data: si può scegliere il formato preferito.

Accensione e spegnimento programmati:

Si può programmare "a tempo" l'accensione e lo spegnimento del telefono.

Info sul telefono:

Si possono visualizzare il sistema, il modello e la versione del telefono.

## **Appendice**

### **Sicurezza della batteria**

1. Si raccomanda di usare il telefono con batterie originali adatte al tipo di cellulare. L'utilizzo di altri tipi di accessori renderà nulla la garanzia. Il produttore non sarà responsabile per danni correlati all'utilizzo di accessori non originali.
2. Prestare attenzione al fatto che oggetti metallici (ad esempio chiavi nella tasca) non provochino corto circuiti alla batteria.
3. Non piegare e non forzare la batteria nell'estrarla.
4. Non immergere la batteria nell'acqua o gettare nel fuoco.
5. La batteria deve essere ricaricata a temperatura ambiente. Se la temperatura è sotto zero o superiore ai 45 gradi, la batteria non si può ricaricare.

### **Utilizzo e manutenzione**

Il cellulare è un prodotto di design e alta tecnologia, prestare attenzione nell'uti-



lizzo. Indichiamo qui di seguito alcuni suggerimenti che possono contribuire a un miglior utilizzo e manutenzione del telefono.

1. Tenere telefono e accessori fuori dalla portata dei bambini.
2. Mantenere asciutto il telefono. Pioggia, umidità, corrosione e tutti i liquidi possono compromettere i minerali presenti nei circuiti.
3. Non utilizzare il telefono in luoghi polverosi o sporchi. Le parti del cellulare potrebbero facilmente essere danneggiate.
4. Non usare il telefono con temperature alte. Questo può abbreviare la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e causare deformazione a parti in plastica.
5. Non usare il telefono in posti freddi. Nello spostamento da temperature basse a temperature normali, si può produrre umidità all'interno del telefono, causando così danno ai circuiti.
6. Non aprire il telefono. Un uso improprio può causare danni al dispositivo.
7. Non gettare, colpire o scuotere il telefono, l'uso violento può danneggiare i

dispositivi al suo interno.

8. Non usare prodotti chimici, solventi o elementi corrosivi per pulire il telefono. E' sufficiente un panno morbido.

9. Non ricoprire il telefono con pitture. I colori possono danneggiare i dispositivi e il normale funzionamento.

10. Se il telefono è sottoposto ad umidità occorre spegnerlo, rimuovere la batteria e poi – dopo 24 ore – riutilizzarlo, quando ormai è asciutto.

12. Non usare elementi metallici (escluso caricabatteria) a contatto con il cellulare, per non causare cortocircuiti.

## **GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE**

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare

- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell' utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall' utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all' uso del telefono è fornita dall' operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i riven-

ditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

**ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.**



### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

**ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014**

**“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

#### Dichiarazione di conformità

La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T710 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea



per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati

Timbre e firma del rivenditore
Data di acquisto: _____
_____

CE



